


Zamena rolne papira

- Pritisnite prema unutra površinu za deblokiranje na maski štampača.
- Otvorite se fioka štampača.
- Izvucite fioku iz štampača.

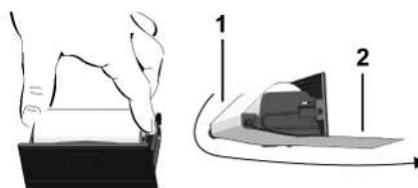


- Postavite novu rolnu papira oko skretnog valjka (1).

NAPOMENA

Vodite računa o tome da se rolna papira ne zaglavi u fioci štampača i da početak papira (2) štriči ispod ruba fioke štampača (rub za kidanje).

- Ugurajte fioku štampača u otvor štampača tako da upadne u prihvatinik. Štampač je spremjan za rad.

Poruke

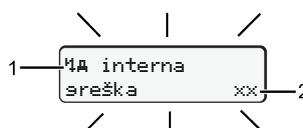

(1) Piktogram obaveštenja

! Događaj; primer: [! Vožnja bez važeće kartice]

x Smetnja; primer: [x Greška enkodera]

¶ Upozorenje o vremenu vožnje; primer: [¶1 Pauza!]

¶ Napomena za rukovanje; primer [¶ Nema papira]


(2) Kod greške

Poruke i mese: Pogledajte uputstvo za upotrebu.


Za potvrdu poruka:

- Pritisnite taster 2 puta: Poruka nestaje.

Prikazivanje vremena kartice vožaca

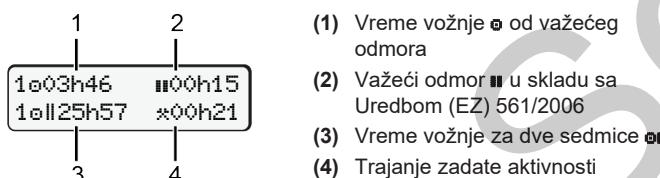

Pozivanje funkcija unutar menija

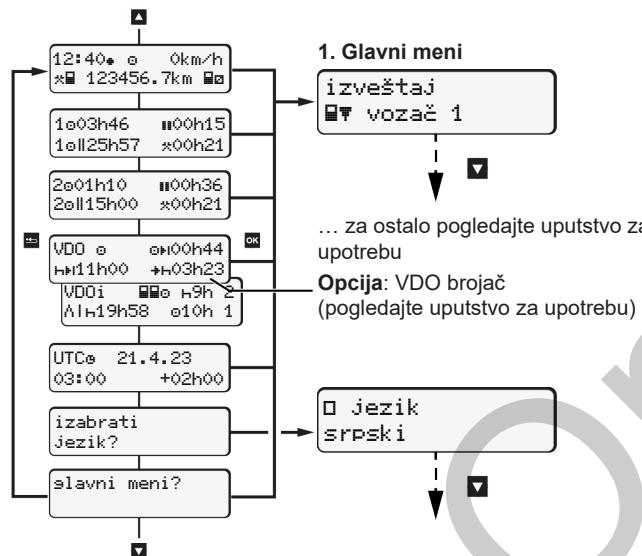

(Moguće samo kada vozilo miruje)

- Pritiskom na / odaberite željeni prikaz.
- Pritiskom na možete pozvati funkcije menija (drugi nivo menija).
- Naznačene menije možete birati jedan za drugim pritiskom na / .

Štampanje dnevnih podataka:

- [štampanje vozač 1]...[24h dnevni podaci]...
[25.10.2018]...[štampa u UTC Da/Ne]

Prikaz van dometa (Out of scope) – unos početak/kraj:

- [Unos A vozila]...[OUT+ početak] ili [+OUT kraj]

Trajekt/voz – unos početak/kraj:

- [Unos A vozila]...[A+ Početak] ili [+A Kraj]
- Nakon [+A Početak] zadajte trenutnu aktivnost.

Podešavanje lokalnog vremena:

- [Unos A vozila]...[A Lokalno vreme]...
- Unesite lokalno vreme u koracima od ± 30 minuta.

Upućivanje na uputstvo za upotrebu

NAPOMENA

Ovo kratko uputstvo ne zamenjuje detaljno uputstvo za rad uređaja DTCO 1381 propisano Uredbom (EU) 2016/799 Prilog IC.

Kratko uputstvo za vozača


DTCO® 1381 – Release 4.1

BA00.1381.41 500 126

SR

www.fleet.vdo.com

Komandni elementi

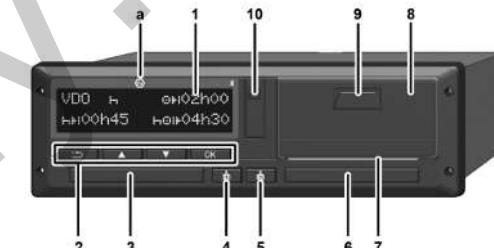

(1) Prikaz

(2) Tasteri menija

/ Odabir funkcije

Potvrda funkcije

Prekid menija

(3) Otvor za karticu-1

(4) Kombinovano vožač-1*



(a) : ADR varijanta

* Zadavanje aktivnosti ili izbacivanje kartice vožača

Prikazi tokom vožnje

- ili :

Prelazak na standardni prikaz.

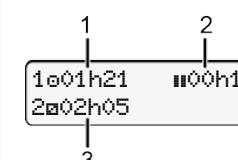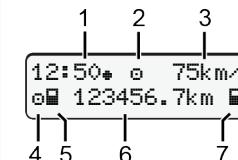

Opciju standardnog prikaza **VDO brojač** – potražite u uputstvu za upotrebu.

(1) Vreme na satu (* = lokalno vreme)

(2) Režim rada **Rad**

(3) Brzina

(4) Aktivnost vožača-1

(5) Simbol vožača-1

(6) Kilometraža

(7) Simbol vožača-2

(8) Aktivnost vožača-2

(1) Vreme vožnje vožača-1 od odmora

(2) Važeći odmor ; (EZ 561/2006)

(3) Vreme vožača-2; vreme pripravnosti

Ubacivanje kartice vozača / ručni unosi



Vozač-1 (vozač) ubacuje svoju karticu u otvor za karticu-1

Neka otvori za kartice budu uvek zatvoreni, osim kada karticu treba ubaciti ili izvaditi.

- Kod ADR varijante uključite kontakt.
- Kombinovani taster vozača-1 držite pritisnut duže od 2 sekunde. Otvor za karticu se otvara.
- Otvorite poklopac otvora za karticu.
- Ubacite karticu u otvor.
- Zatvorite otvor za karticu i ugurajte ga unutra.
- Sledite uputstva iz menija.

1e Maier
07:35* 05:35UTC

Posl. vađenje
14.04.23 16:31*

1M unos
dodatao? da

Prikaz: Ime vozača, lokalno vreme **07:35*** i UTC vreme **05:35UTC** (letnje vreme: + 2 sata).

Datum/vreme poslednjeg vađenja kartice prema lokalnom vremenu (*).

Pobrinite se da imate potpunu evidenciju aktivnosti.

Da: ručni unos.

Ne: bez unosa bilo kakvih aktivnosti/odmora.

Unosi se prikazuju još jednom pa ih možete prema potrebi korigovati.

Primer A: Naknadni unos odmora

Vađenje (15.03.23)
16:31 lokalno vreme

Ubacivanje (18.03.23)
07:35 lokalno vreme

• Naknadni unos odmora

- Pritisnite taster i držite ga pritisnutim: Prelaz na poslednje polje za unos (trepću minuti).
- Još jednom pritisnite taster .

Država polaska se prikazuje samo kada je prilikom zadnjeg vađenja uneta **Država dolaska**.

- Potvrđite unos.
- = vožnja može da otpočne.
- Uredaj DTCO pokazuje da vožnja može da započne i to bez obzira na to da li se radi o pojedinačnom vozaču () ili višečlanoj posadi ().

07:36* 0 Okm/h
123456.7km H

• Spremno
za vožnju

Primer B: Nastavak aktivnosti

M 27.03.23 23:32
H 28.03.23 02:30
* 28.03.23 02:31
* 28.03.23 00:20

Vađenje (24.03.23)
23:32 lokalno vreme

Ubacivanje (25.03.23)
02:30 lokalno vreme

00:20 lokalno vreme

• *

Dopuna aktivnosti

M 27.03.23 00:20
H 28.03.23 02:30
25.02.20 02:58

*# polaz. zemlja :RS
1M unos
unos? da

02:31* 0 Okm/h
123456.7km H

- Zadajte aktivnost i potvrđite.
- Podesite dan, sat, minute i potvrđite.
- Zadajte sledeću aktivnost i potvrđite.
- Pritisnite taster i držite ga pritisnutim (trepću minutu).
- Još jednom pritisnite taster .
- Potvrđite unos.

Vađenje (05.11.20)
17:50 lokalno vreme

Ubacivanje (14.11.20)
14:00 lokalno vreme

• * ?

18:45 12:10

?#? kraj. zemlja :RS

M 03.04.23 18:45
H 05.04.23 14:00
? 05.04.23 12:10
M 05.04.23 12:10
*#? polaz.zemlja :RS

M 05.04.23 12:10
H 05.04.23 14:00
05.04.23 14:00
*#? polaz.zemlja :RS

Pritiskom na taster možete:

- da prekinete unos države
- ili direktno u bloku za unos da odaberete moguće varijable (korak unazad).

Pri prvom ubacivanju kartice vozača nakon ručnog unosa sledi upit o tome da li ste saglasni sa obradom ličnih podataka; detalje potražite u uputstvu za upotrebu.

Izbacivanje kartice vozača

- Kod ADR varijanti uključite kontakt.
- Odgоварајући kombinovani taster držite pritisnutim duže od 2 sekunde.
- Pratite postupak preko menija.
 - Odaberite i potvrđite državu.
 - Španija: Odaberite regiju.
 - Tasterom možete da prekinete unos države, ukoliko na primer želite da nastavite svoju radnu smenu. Ukoliko je funkcija dostupna, postoji mogućnost štampanja dnevnog izveštaja pre izbacivanja kartice.
 - Otvor za kartice se otvara kako biste mogli da izvadite karticu vozača.
 - Izvadite karticu vozača.
 - Zatvorite otvor za karticu i ugurajte ga unutra.

Zadavanje aktivnosti

- Vreme vožnje (automatski tokom vožnje)
- Sva ostala radna vremena (automatski pri zaustavljanju vozila za vozača-1)
- Vremena pripravnosti (vremena čekanja, vreme kao suvozač, vreme spavanja tokom vožnje za vozača-2)
- Pauze i odmori
- Vozač-1 / Vozač-2:** Pritisnite kombinovani taster vozača-1 odnosno vozača-2 onoliko puta dok se na displeju ne prikaže željena aktivnost ().

NAPOMENA

Na kraju smene ili tokom pauze obavezno zadajte aktivnost .

Automatsko postavljanje nakon uključivanja/isključivanja kontakta (opcija)

18:01* 0 Okm/h
123456.7km H

Prepoznaje se tako što aktivnost treperi u trajanju od oko 5 sekundi na standardnom prikazu (a). Nakon toga se ponovo pojavljuje prethodni prikaz.

- Po potrebi promenite aktivnost.

Upućivanje na uputstvo za upotrebu



SR