


Papierrol plaatsen

- Op het ontgrendelingsvlak op de printerklep drukken; de printlade gaat open.
- De printlade uit de DTCO trekken.

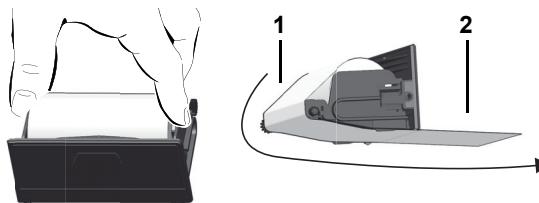


- Volgens de afbeelding een nieuwe papierrol plaatsen en over de omkeerrol (1) leiden.

Let op! De papierrol in de printlade mag niet vastlopen en het begin van de papierrol (2) moet tot onder de rand van de printlade uitsteken!

- De printlade in het printervak schuiven, tot de lade vastklikt.

- De printer is bedrijfsklaar.
U kunt een uitdraai maken.

Meldingen



- (1) Pictogram en duidelijke omschrijving van de melding en geheugencode

! = Gebeurtenis, voorbeeld [!eR Rijden zonder kaart]

x = Storing, voorbeeld [xL Gever storins]

! = Waarschuwing rijtijd [!o1 Pauze!]

Bedieningsaanwijzing, voorbeeld [!To Geen papier]


- (2) Foutcode

Verdere meldingen en maatregelen, zie handleiding.

Meldingen bevestigen:

- De knop **OK** 2 x indrukken; de melding verdwijnt.


Tijden van de bestuurderskaart(en)

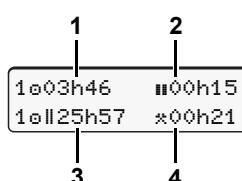

- (1) Rijtijd "o" sinds een geldige pauzetijd.
(2) Geldige pauzetijd "!!", conform verordening (EG) nr. 561/2006.
(3) Rijtijd van de dubbele week "!!".
(4) Duur van de ingestelde activiteit.

Menufuncties oproepen

Alleen bij stilstaand voertuig mogelijk!

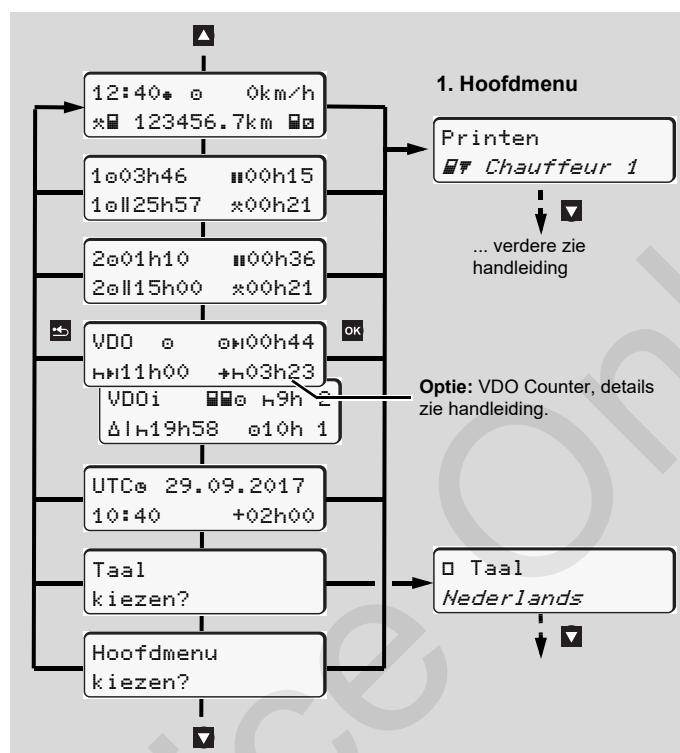

- Met de toetsen **▲** / **▼** de gewenste weergave kiezen.

► Hoofdmenu oproepen met de toets **OK**.

► Opgevoerde functies stapsgewijs met **▲** / **▼** selecteren.

Dagwaarde afdrukken:

- [Printen Chauffeur 1] ... [24h Daag] ... [25.10.2017] ... [Afdrukken in UTC-tijd Ja/Neen]

"Out of scope" begin / einde invoeren:

- [Invoe A Voertuist] ... [A Boot/Trein] of [+OUT Einde]

Begin veerboot / trein invoeren:

- [Invoe A Voertuist] ... [A Boot/Trein]
► Huidige activiteit instellen.

Plaatselijke tijd instellen:

- [Invoe A Voertuist] ... [e Lokale tijd] ...
► Plaatselijke tijd in stappen van ± 30 minuten instellen.

Korte handleiding chauffeur

DTCO 1381 – Release 3.0

A2C13871400 / 41024290 OPM 000 AA


BA00.1381.30 500 109

NL

www.fleet.vdo.com



Bedieningselementen

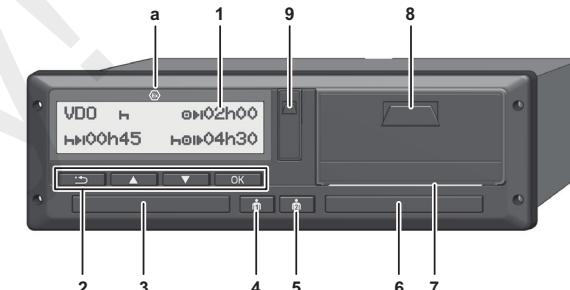

(1) Display

(2) Menutoetsen

▲ / **▼** Functie / keuze selecteren

OK Functie / keuze bevestigen

Esc Menu verlaten, afbreken

(3) Kaartlezer-1

(4) Combitoets chauffeur-1

Stoppen van activiteiten en uitwerpen van de chauffeurskaart

(5) Combitoets chauffeur-2

Stoppen van activiteiten en uitwerpen van de chauffeurskaart

(6) Kaartlezer-2

(7) Afscourrand


(8) Printlade

(9) Downloadinterface

(a) Kenmerk voor ADR-variant

Standaardweergave(weegeven) tijdens de rit

- Op een willekeurige menutoets drukken, overschakelen naar de gewenste weergave.

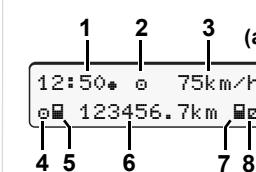

(a)

1

2

3

4

5

6

7

8

Chaveusekaart insteken / Handmatige invoergegevens



Chauffeur-1, die het voertuig gaat besturen, steekt zijn chauffeusekaart in kaartlezer-1.

- Bij ADR-varianten eventueel ontsteking inschakelen.
- De combitoets chauffeur-1 langer dan 2 seconden ingedrukt houden. De kaartlezer wordt geopend.
- Open de afdekking van de kaartlezer.
- Steek de chauffeusekaart in de kaartlezer.
- Kaartlezer sluiten en erin schuiven.
- Volg de aanwijzingen van het menu.

Houd de kaartlezer – behalve om de chauffeusekaart erin te steken of uit te halen – steeds gesloten!

welcome
07:35* 05:35UTC

Laatste uitvoer
15.04.17 16:31*

1M Invoer
toevoegen? Ja

Ander voorbeeld: A/B/C

Voorbeeld A: Kaart uittnemen (15.04.2017) Kaart insteken (18.04.2017)
16:31 Plaatselijke tijd 07:35 Plaatselijke tijd

M 15.04.17 16:31
H 18.04.17 07:35

- De toets **OK** indrukken en ingedrukt houden.
- Automatische sprong naar het laatste invoerveld (minuten knipperen).
- Toets **OK** loslaten en nogmaals indrukken.

Verschijnt, wanneer bij het laatste wegnehmen "Einde land" werd ingevoerd.

*# Besin land
:NL

1M Invoer
bevestigen? Ja

07:36* 0 0km/h
H 123456.7km H

Deze korte handleiding vervangt in geen geval de door de EG-verordening (EEG) nr. 3821/85 appendix I B voorgeschreven uitvoerige handleiding voor de DTCO 1381!

Voorbeeld B

Kaart uittnemen (24.02.2017) Kaart insteken (25.02.2017)
23:32 Plaatselijke tijd 02:30 Plaatselijke tijd

00:20 Plaatselijke tijd

- Activiteit "*" instellen, bevestigen.
- De dag, de uren, de minuten instellen en bevestigen.
- De volgende activiteit "a" instellen, bevestigen.
- De toets **OK** indrukken en ingedrukt houden (de minuten knipperen).
- Toets **OK** loslaten en nogmaals indrukken.
- De invoer bevestigen.

02:31* 0 0km/h
H 123456.7km H

Voorbeeld C:

Kaart uittnemen (05.11.2017) Kaart insteken (14.11.2017)
17:50 Plaatselijke tijd 14:00 Plaatselijke tijd

18:45 12:10

M 05.11.17 17:50
H 14.11.17 14:00
* 05.11.17 18:45
M 05.11.17 18:45
H? Eind land :NL

M 05.11.17 18:45
H 14.11.17 14:00

? 14.11.17 12:10
M 14.11.17 12:10
*#? Besin land

M 14.11.17 12:10
H 14.11.17 14:00
14.11.17 14:00

*# Besin land
:NL

1M Invoer
bevestigen? Ja

14:01* 0 0km/h
H 123456.7km H

Chaveusekaart uittnemen

- Bij ADR-varianten eventueel ontsteking inschakelen.
- De betreffende combitoeptechniek langer dan 2 seconden ingedrukt houden.
- Volg de aanwijzingen van het menu.

Einde land
:E
E AH

15:05* 0 0km/h
H 123456.7km H

Activiteiten instellen

o = Rijtijd (automatisch tijdens de rit)

* = Alle overige werktijden
(Automatisch bij voertuigstop, voor chauffeur-1)

□ = Standby-tijden: Wachttijden, bijrijderdienst, slaapcabineetijd tijdens de rit (Automatisch bij rijden of voertuigstop, voor chauffeur-2)

H = Pauzen en rusttijden

► **Chauffeur-1:** Combitoeptechniek chauffeur-1 kort indrukken, tot de gewenste activiteit (H □ *) op het display verschijnt.

► **Chauffeur-2:** Combitoeptechniek chauffeur-2 kort indrukken, tot de gewenste activiteit (H □ *) op het display verschijnt.

Bij shifteinde of pauze, in elk geval de activiteit "H" instellen!

Automatisch instellen na Ontsteking aan/uit (optie):

Herkenbaar door het knipperen van de activiteit(en) gedurende ca. 5 seconden in de standaardweergave (a). Aansluitend verschijnt de vorige melding weer.

► Indien nodig de activiteit navanen veranderen!
Het symbool "*" na ontsteking uit te tekenen: IMS-functie (onafhankelijk bewegingssignaal) voorhanden.

Het symbool "?" na ontsteking uit te tekenen: Opname van de positie- en voertuiggegevens is ingeschakeld